

**TREASURE master®**  
**и**  
**TREASURE pro**  
**Руководство по эксплуатации**



**Изготовлено в**  
**Свит Хоум, Орегон, США**  
**White's Electronics, Inc.**  
**1011 Плизант Вэлли Род**  
**Свит Хоум, Орегон 97386**

## Введение

Благодарим Вас за выбор продукции компании White.

Металлодетекторы TREASURE master® и TREASURE pro компании White являются новейшими, легковесными, простыми в использовании. Они разработаны и изготовлены с применением новейших электронных технологий, используемых для поиска металлических предметов в земле и обеспечивают пользователя информацией, помогающей определить потенциальную ценность обнаруженного предмета.

Данное руководство обеспечит хорошее понимание основ. Тем не менее, ничто не заменит опыт эксплуатации. Попрактикуйтесь в использовании Вашего TREASURE master® или TREASURE pro и, в дополнение к этому, изучите данное руководство. Вскоре Вы вполне сможете научить кое-чему экспертов.

Желаем Вам всего наилучшего в Ваших будущих похождениях с металлодетекторами Treasure master и Treasure pro.

## Содержание

- Сборка
- Батареи
- Навигация
- Быстрый запуск
- Управление
- Чувствительность
- Программа
- Дискриминация
- Регулировка громкости
- Фоновый звук
- Тональная идентификация
- Единицы измерения глубины
- Подсветка
- Поиск
- Проведение раскопок
- Надлежащий уход
- Принадлежности
- Обслуживание
- Гарантия

## Сборка



1. Извлеките все комплектующие из упаковки и проверьте схему сборки, проверьте, что все ли детали имеются в наличии.
2. Установите резиновые шайбы на нижнюю штангу; прикрепите нижнюю штангу к ушкам поисковой катушки. Используйте только неметаллические шайбы, волоконный болт и волоконную накатную гайку для фиксации кольца поисковой катушки на нижней волоконной штанге, затяжка только от руки (не используйте инструменты).
3. Вставьте нижнюю штангу в верхнюю алюминиевую "S"-образную штангу так, чтобы подпружиненные кнопки совпали с одним из отверстий регулировки длины на "S"-образной штанге.
4. Обмотайте кабель поисковой катушки вокруг штанг, вплоть до блока управления/дисплея. Вставьте кабель в разъем на нижней части блока управления. Затяните стопорное кольцо.
5. Ремень подлокотника с липучкой предоставлен для добавления рычага и контроля движения. Один конец этого ремня сложен в форме буквы "Т", что позволяет блокировать ремень в отверстии с одной стороны подлокотника. Другой конец ввинчивают через отверстие на другой стороне. Вложив руку в подлокотник, застегните ремень на липучку так, чтобы ремень лежал достаточно свободно для

извлечения руки из подлокотника и ее помещения обратно.

6. Возьмитесь за рукоятку Вашего Treasuremaster рукой, помещенной в подлокотник, и выполните несколько движений поисковой катушкой над полом. При наличии дискомфорта отрегулируйте положение нижней штанги, переместив ее в другое регулировочное отверстие на "S"-образной штанге, перемотайте заново кабель поисковой катушки, и вновь проведите испытание. Идеальное положение позволяет Вам стоять прямо и не наклоняясь перемещать поисковую катушку над землей. Длину нижней штанги и положение подлокотника можно быстро отрегулировать для адаптации к различным пользователям.
7. Вставьте две батареи "AA" с учетом позиций (+) и (-), отмеченных внутри батарейного отсека.  
Батареи

## Батареи

При использовании двух качественных батарей типа "AA" металлодетекторы TREASURE master® и TREASURE pro могут непрерывно эксплуатироваться в течение 20 часов (без подсветки).

1. Откройте крышку батарейного отсека, слегка нажав на выступы на задней панели блока управления и откиньте крышку.


2. Вставьте две батареи "АА" с учетом позиций (+) и (-), отмеченных в отсеке; закройте крышку до щелчка в замке.
3. Рекомендуется использовать высококачественные щелочные батареи типа "АА". Перезаряжаемые никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, или другие аналогичные батареи типа "АА" также хорошо работают.
4. Время работы от батареи будет изменяться в зависимости от типа батареи, рабочей температуры и использования подсветки. Снижение громкости встроенного динамика или используемых наушников в значительной степени продлевает срок службы батареи.

## Быстрый запуск

1. Нажмите кнопку включения питания «ВКЛ» («ON»). После первого включения питания, детектор по умолчанию использует режим «Монета» («Coin») и «Ювелирные изделия» («Jewelry»).
2. Перемещайте поисковую катушку из стороны в сторону, поддерживая ее уровень и близкое расстояние до земли. Перекрывайте каждый поисковой проход минимум на 50%.
3. Как только цель обнаружена, она идентифицируется последовательным звуковым сигналом, выполните несколько проходов

- качающими движениями и обратите внимание на показания дисплея и глубину залегания цели.
4. Если цель определяется как достойная внимания, нажмите кнопку «Pinpoint» (✓/X). Пятно точечного обнаружения находится на воображаемой линии, проходящей через центр катушки. Необходимо определить, где эта линия обнаружения начинается и заканчивается на катушке, а затем использовать ее "пятку" и "носок" для определения центра цели.
  5. Медленно исследуйте целевую область "х"-образными движениями. Наиболее сильный сигнал и наименьшая глубина обозначают собой центр цели.
  6. Попрактикуйтесь с видимым объектом над поверхностью земли, перемещая металлодетектор вперед и назад над целью. Вы можете научиться точно определять центр цели посредством данного метода "пятки и носка».

## Дисплей и Средства управления

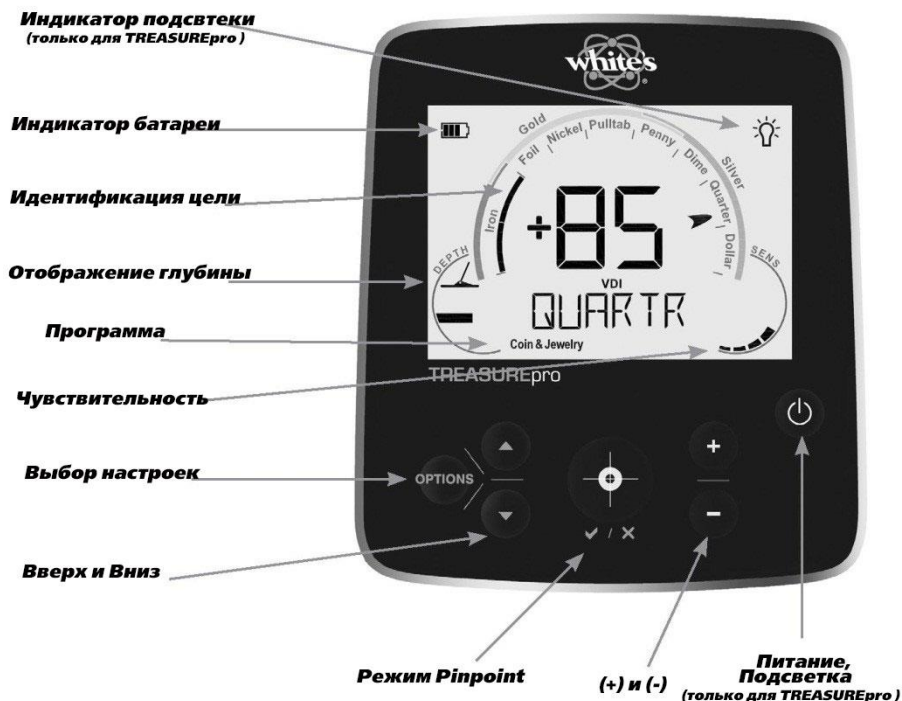

1. Питание: «ВКЛ/ВЫКЛ» («ON/OFF»). Быстрое нажатие кнопки включает и выключает подсветку (только TREASUREpro).
2. (+)/(-): Позволяет выбрать уровень или определенную настройку посредством элементов управления настройками. В ходе выполнения обычного поиска кнопки «(+)» и «(-)» задают Чувствительность.



3. ✓/X: Доступ к режиму Pinpoint. Также используется для некоторых последовательностей меню.
4. «Настройки» («Options»): активирует выбор настроек. Стрелки «Вверх» и «Вниз» («Up» и «Down») позволяют сделать выбор среди доступных настроек.
5. Поиск и обнаружение металлов в режиме «Настройки» с возможностью регулировки выбранной настройки "на лету" посредством кнопок «(+)» и «(-)». Нажмите «Настройки», выберите пункт, который необходимо настроить "на лету", и используйте кнопки «(+)» и «(-)» для регулировки данной настройки во время выполнения поиска.

## Чувствительность

Служит для увеличения или уменьшения чувствительности к целям, земле и внешним электрическим помехам. Определив самое высокое значение, имеющееся в Вашей местности, можно достигнуть максимальной глубины детекции. Доступны значения 1-8.

Сниженная чувствительность часто необходима для поиска при плохих на сложных грунтах или в зонах высокой электрической активности.

Если грунт сильно минерализован (как правило, с высоким содержанием железа), настройки сниженной чувствительности часто позволяют увеличить глубину детекции. Определение уровня, который обеспечивает бесперебойное, стабильное функционирование и легкую идентификацию цели, имеет важное значение для максимизации производительности. Немногие зоны позволяют использовать максимальные настройки чувствительности.

1. В ходе выполнения обычного поиска нажмите кнопку (+) чтобы увеличить чувствительность; нажмите кнопку (-) для ее уменьшения. Металлодетекторы Treasuremasters обеспечивают быстрое и удобное повышение или понижение чувствительности в процессе эксплуатации без необходимости входа в «Настройки». Текущая

установка чувствительности отображается кратко, где, как правило, выводится число VDI.

2. Настройка чувствительности не показана в Настройках, но вне режима «Настройки» регулируется только с помощью кнопок (+) или (-).

## Программа

Программа представляет собой полный набор настроек для особого или целевого обнаружения металла.

1. «Монета» («Coin») и «Ювелирные украшения» («Jewelry») - Данная программа поиска используется для поиска общего назначения. При выполнении поиска монет, ювелирных изделий, или каких-либо других драгоценных металлов в типовом грунте, при необходимости отсечения металлического мусора, режим «Coin & Jewelry» является наилучшим выбором. Режим «Coin & Jewelry» дискриминирует (отсекает) предметы из черного металла (железо) и тонкой фольги. Дискриминация может быть настроена в режиме «Coin & Jewelry», см. Дискриминация.
2. «Пляж» («Beach») - Программа «Пляж» обладает функциями, встроенными для игнорирования проводящих влажных или соленых грунтов. Используйте программу «Пляж» в любое время, когда Вы проводите поиски на пляже с соленой водой. А поскольку многие удобрения являются проводящими при наличии влаги, сильно

удобренные сельскохозяйственные поля могут также потребовать включение программы «Пляж», если они мокрые.

3. «Все металлы» («All Metal») – Используйте программу «Все металлы» для обнаружения всех видов металлов, в том числе железа/стали. Поиск границ собственности, уборка гвоздей с подъездной дороги, локализация потерянных инструментов, охота за предметами старины, когда железо представляет собой интерес – все это является примерами, когда программа «Все металлы» может использоваться. В сравнении с блокировкой в режиме «Pinpoint», «Все металлы» является превосходной программой поиска, оснащенной электронными средствами, содействующими режиму «Pinpoint», который не идеален для общего поиска. Программа «Все металлы» оснащена VCO аудио, поэтому размер и отражающая способность цели влияют на звук.

### Режим «Pinpoint»

Как только было принято решение копать, нажмите кнопку ✓/X для доступа к режиму «Pinpoint». «Pinpoint» отличен в сравнении с режимом «Все металлы» в том, что в нем активируются особые функции для облегчения центрирования над целью. Режим «Pinpoint» не рекомендован для общего поиска.

Режим «High Trash» (только TREASUREpro)

Некоторые районы (особенно зоны общественного пользования) обладают высокими концентрациями мусора. Плодотворный поиск в зоне с высокой концентрацией мусора предполагает более высокую степень дискриминации (отсечение мусора). Если мусор становится проблемой при использовании одной из других программ, попробуйте режим «High Trash».

Для выбора Программы:

1. Нажмите «Настройки» и используйте стрелки Вверх и Вниз для выделения нужной программы на экране.
2. Нажмите (+) / (-) для выбора выделенной программы. Нажмите «Настройки», чтобы вернуться к нормальному поиску.

### Восстановление заводских настроек

TREASUREmaster® - Нажимайте кнопку питания на детекторе при удерживании нажатой кнопки «Настройки», пока в области VDI не появится надпись "Fd".

TREASUREpro- Перейдите к команде «СБРОС» («RESET») в меню и нажмите кнопку «Pinpoint».

## Дискриминация

Металлодетекторы Treasuremaster имеют возможность искать или отсекают типы металла на основе их проводимости и/или электрической фазы. Проводимость/фаза цели отображается на VDI (индикация визуальной дискриминации) шкале дисплея с указанием эталонного VDI числа. Запоминая, какие цели неизменно дают определенные значения VDI, Вы можете быть уверены в приеме или отсеке VDI диапазонов различных целей, могущих Вас заинтересовать.

Множество типов целей обладает сходными диапазонами значений VDI. Например, золотые украшения различных размеров/видов имеют такой же диапазон значений VDI, что и алюминий различных размеров/типов. Большая глубина предполагает, что цель тяжелее золота; показания небольшой глубины означают, что цель легче алюминия. Однако, при поиске всех золотых украшений следует ожидать выкапывание свинца, язычков от консервных банок и винтовых крышек.

Нецелевые металлы (железо) часто дают сигнал, отличный от хорошей цели. В большинстве случаев, железо будет производить неровный или непоследовательный тон, в то время как хорошая цель производит более последовательный звуковой сигнал. Дисплей может помочь, но непоследовательный сигнал

означает, скорее всего, неподходящую цель. Если у Вас появятся проблемы с распознаванием таких непоследовательных звуковых сигналов и индикаций, подберите скорость перемещения катушки, которая усилит звук отбраковки до момента, когда Вы сможете распознать его по сравнению со звуком хорошей цели. Точность значительно возрастает при перемещении катушки над центром цели. Включите режим «Pinpoint» (нажмите ✓/X) и просканируйте зону "х"-образными движениями методом "пятка-носок» из раздела Быстрый запуск (сильный сигнал и наименьшая глубина указывают на центр), вернитесь к Дискриминации (снова нажмите ✓/X), а затем проведите поисковой катушкой над центром цели и обратите внимание на звук и показания дисплея.

Если металлическая цель не выдает ожидаемых показаний, как правило, виноваты особенности смеси сплавов металла (типы металлов). Например, по мере старения стальных пробок от бутылки железо разрушается, и лучшие сплавы (без железа) останутся и станут заметными. Очень старые пробки от бутылки могут отображаться как четвертак. Чем дольше они находятся в земле, тем больше железо растворяется, и без железа они выглядят ценнее/лучше для металлодетектора.

Состояние почвы, факторы коррозии, глубина и другие переменные могут исказить звук и показания дисплея и, таким образом, настройки Дискриминации.

Используемая должным образом, тем не менее, Дискриминация более чем удваивает время, затрачиваемое на выкапывание ценных предметов. Суть в том, чтобы отсеять наиболее распространенный мусор и выявить наиболее распространенные хорошие цели.

TREASUREmaster® имеет 8 сегментов дискриминации а TREASUREpro имеет 16.

Дискриминация поставляется уже настроенной на выбранную Вами Программу.

Для настройки Дискриминации:

Иногда возникает необходимость в настройке Дискриминации для целей, которые вы хотите найти/отсеять. Железо, скорее всего, будет непоследовательно проявляться по всей шкале. У Вас есть возможность отсеять только первый диапазон для железа. Для других целей, которые проявляются в диапазоне последовательно, определите, а затем отсекайте этот диапазон.

1. Нажмите «Настройки» и используйте стрелки Вверх и Вниз для выбора Дискриминации.
2. Используйте кнопки (+) или (-) для выбора диапазона, который Вы хотите изменить, и который выделен мигающим курсором.

Нажмите кнопку «Pinpoint» для переключения между приемом или отсечением этого диапазона. Кнопка «Pinpoint» изменяет статус данного диапазона с отсекающего (сплошной индикатор) на прием (пустой



индикатор) или с приема (пустой индикатор) на отсечение (сплошной индикатор).

3. Нажмите «Настройки» для выхода.

## Регулировка громкости

Настройка «Регулировка громкости» («Volume») позволяет отрегулировать уровень громкости отклика металлической цели. Металлодетекторы Treasuremasters обеспечивают соответствующий уровень для пользователей с хорошим слухом. Пользователям со сниженным слухом или его нарушениями в паре с моделями Treasuremaster следует использовать наушники. При использовании наушников громкость Treasuremaster увеличивается.

### Для настройки громкости:

1. Нажмите «Настройки» (“Options”) и используйте стрелки «Вверх» и «Вниз» ("Up" и "Down"), чтобы выбрать меню «Регулировка громкости» («Volume»).
2. Используйте кнопки (+) и (-), чтобы настроить желаемый уровень громкости.
3. Для выхода из меню нажмите «Настройки» (“Options”).

### Тональный фон

Silent Search (беззвучный поиск) (нет тонального фона) – заводская настройка звука по умолчанию. Звуковой сигнал срабатывает только при обнаружении цели. Стрелки «Вверх» и «Вниз» рядом с кнопкой «Настройки» позволяют настроить шумовой фон (фоновый звук) во время поиска. Поскольку большинство предпочитает беззвучный поиск, настраиваемый по желанию постоянный тональный фон может использоваться для оповещения пользователя об отклоненных целях и особенностях грунта.

### Для настройки Тонального фона

1. Нажмите Options и используйте стрелки «Вверх» и «Вниз» ("Up" и "Down"), чтобы выбрать меню «Тональный фон» ("Threshold").
2. Используйте кнопки (+) и (-), чтобы настроить фоновый звук. Уровень тональный фон должен быть максимально низким, однако слышимым в виде гула.
3. Для выхода из меню нажмите «Настройки» ("Options").

Некоторые пользователи предпочитают осуществлять поиск в тишине (ниже тонального фона). Несмотря на то, что в некоторой степени страдает чувствительность, это представляется незначительным по сравнению с неудобством использования.

## Тональная идентификация

Определенная высота или частота звука, производимого идентификационным диапазоном каждой цели, может сопровождаться звуками разной тональности, что называется Тональная идентификация.

Если к каждому диапазону привязана определенная высота звука, пользователь немедленно распознает идентификационный диапазон цели, услышав высоту сигнала, производимого в процессе поиска, даже не глядя на дисплей.

Если Тональная идентификация осуществляется посредством одного тона, все типы металлов производят в процессе поиска один и тот же звук. Режим дискриминации настраивается таким образом, чтобы отклонять определенный диапазон целей, и этот диапазон может вообще не производить звуков какой-либо тональности.

### Для настройки Тональной идентификации:

1. Нажмите Options и используйте стрелки «Вверх» и «Вниз» («Up» и «Down»), чтобы выбрать меню «Тональная идентификация».
2. Используйте кнопки (+) и (-), чтобы настроить «Тональную идентификацию» и тип.

3. Для выхода из меню нажмите «Настройки» (“Options”).

## **TREASUREmaster®**

При выборе режима двух тонов (2-Tone):

- Железо = самый низкий тон (если принимается), отсутствие тона, если не принимается
- Все остальные цели производят немного более высокий сигнал.

При выборе режима четырех тонов (4-Tone):

- Железо = самый низкий сигнал (если принимается)
- Фольга = немного более высокий сигнал (если принимается)
- Металлическое ушко для открывания консервной банки = немного более высокий сигнал (если принимается)
- Все монеты = Самый высокий сигнал

## TREASUREpro

Режимы 2 и 4 тонов аналогичны TREASUREmaster®

При выборе режима тонов (8-Tone):

- Железо = самый низкий сигнал (если принимается)
- Фольга = немного более высокий сигнал (если принимается)
- Металлическое ушко для открывания консервной банки = немного более высокий сигнал (если принимается)
- Никель = немного более высокий сигнал
- Цинк и центы с изображением индейца (Indian head) = немного более высокий сигнал
- Медные монеты и гривенники = немного более высокий сигнал
- Четвертаки = немного более высокий сигнал
- Доллары = самый высокий сигнал

## Баланс грунта

Металлодетекторы TREASUREmaster® и TREASUREPro автоматически подстраиваются под минерализацию исследуемого в данный момент грунта и отслеживают изменения минерализации. Компенсация грунта и отслеживание минеральных изменений грунта осуществляются полностью автоматически. Автоматический анализ грунта улучшает производительность поиска на типовом/нормальном грунте, где минеральные изменения грунта происходят естественно и постепенно.

TREASUREPro- Разноструктурные минералы из верхних слоев почвы (как естественно встречающиеся, так и нет), смешанные с минералами из более низких слоев почвы, могут стать причиной ошибки анализа грунта, что может привести к нестабильности и сбоям в работе (как если бы уровень чувствительности был слишком высоким для данной зоны). Если стабильность разумно заниженных настроек чувствительности не возвращается, скорее всего, причиной является разноструктурная минерализация верхних слоев. Для осуществления поиска в таких сложных условиях блокировка грунтового баланса на определенном уровне (чаще всего) устраняет или уменьшает нестабильность.

В режиме «Настройки» (“Options”) анализ может быть заблокирован. Однако уровень, на который настроен грунтовый баланс в момент БЛОКИРОВКИ, очень важен для стабильной работы.

**Вариант #1-** В 80% случаев перед включением и работой с металлодетектором на грунте следует войти в меню настроек и отключить фильтрацию грунта. Это обеспечит большую производительность в сложных разноструктурных зонах. Блокировка Анализа до осуществления поиска блокирует грунтовый баланс на уровне феррита (железистые соединения).

**Вариант #2-** В 20% случаев естественная или техногенная разноструктурная минерализация может создавать проблемы при работе на уровне фильтрации феррита (при первом включении). В таких зонах

производится обнаружение высоко минерализованного участка, который является репрезентативным для всех участков зоны, путем проноса поисковой катушки над этим участком 6-12 раз (или до тех пор, пока соответствующим образом не пропадет отклик), после чего следует войти в меню «Настройки» и заблокировать анализ грунта для осуществления поиска в сложных зонах. Следует заблокировать уровень фильтрации грунта на высокоминерализованном участке, чтобы все аналогичные участки не принимались в расчет (не давали отклика).

Если количество минералов на данном участке превышает показатель, который можно отнести к грунтовым минералам, а также имеет пересечение с металлической рудой, то дискриминацию таких участков можно осуществить только посредством снижения уровня чувствительности до уровня, соответствующего металлическому лому. Эффективность анализа грунта не будет снижена/подвержена влиянию откликов металла. Пример такой зоны - участок, содержащий угли (угольный пепел), где проводилась сварка или часто встречается производственный металлический лом. В некоторых регионах геотермальные породы (скалы, богатые железом) могут демонстрировать высокое содержание металла и таким образом превышать диапазон фильтрации сигнала любого металлодетектора. В связи с этим, единственный способ работы с таким откликом металла – снижение уровня Дискриминации и Чувствительности.



Металлодетектор TREASUREpro считает информацию о минералах, содержащихся в грунте, в реальном времени. Таким образом, при выключении и повторном включении блокировка уровня грунтового баланса будет автоматически снята. Это необходимо для считывания новой информации о грунте. Переключение режима «Пляж» (“Beach”) (другой режим фильтрации грунта) также снимет блокировку заблокированного грунтового баланса. При активации ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) или переключении режима «Пляж» (“Beach”) не следует забывать осуществлять повторную блокировку фильтрации грунта, если это необходимо в данной зоне.

### Единицы измерения глубины

Металлодетекторы TREASUREmaster® и TREASUREpro могут представить глубину до цели в дюймах или метрических единицах.

1. Нажмите Options и используйте стрелки «Вверх» и «Вниз» («Up» и «Down»), чтобы выбрать единицы измерения глубины
2. Используйте кнопки (+) и (-), чтобы настроить единицы измерения глубины.
3. Для выхода из меню нажмите «Настройки» (“Options”).

## Подсветка

TREASUREpro оснащен дисплеем с подсветкой для использования в условиях недостаточного освещения. Использование подсветки приведет к снижению срока службы батареи, но может быть необходимо в некоторых условиях.

Нажмите кнопку питания один раз для выбора «Подсветка» («Backlight»).

## Поиск

Водите поисковой катушкой плавно и равномерно из стороны в сторону, как будто вытирая пол, примерно по 2 секунды на один проход, перекрывая каждый проход на 50%. Держите поисковую катушку максимально близко к земле, насколько это возможно, и на одинаковом расстоянии от земли на всем протяжении каждого прохода.

Поместив мусор и хорошие цели на поверхность земли и поведя поисковой катушкой мимо них, Вы сможете выявить идеальную скорость движения, которая усиливает обнаружение и идентификацию целей. Если водить поисковой катушкой слишком медленно, обнаружение не произойдет или Дискриминация не станет наглядно узнаваемой. При правильной скорости движения точность детекции и дискриминации оптимизирована.

Основополагающим для определения успеха является выбор отличного места для использования Вашего Treasuremaster. Можно вести поиск по тому, что Вам рассказывали, в библиотеке, в газетах, в книгах, или в Интернете. Чем дольше использовалась зона, и чем больше мероприятий и людей, которые могли бы использовать ее (особенно когда речь идет о деньгах), тем более интересные цели можно обнаружить.

Помните, что Вам необходимо иметь разрешение от владельца собственности на поиск в границах частной собственности, если она не Ваша.

Многие принадлежащие публичному собственнику земли являются открытыми для поиска металлов. Тем не менее, некоторые из них имеют систему лицензирования и ограничения на инструменты для проведения раскопок. Всегда консультируйтесь с местным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды в отношении необходимых форм, разрешений и/или ограничений.

## Проведение раскопок

Различные ландшафты требуют различных типов инструментов и методов проведения раскопок.

- На песчаных пляжах любой простой совок сетчатого типа работает быстро и легко для выкапывания предметов.
- В траве или дерне, шпатель или нож в качестве инструмента работает лучше всего. Он может комбинироваться с раскопками методом откидной дверцы. Дерн вырезается с трех сторон и переворачивается. Оставляя откинутую часть дерна закрепленной, Вы снижаете вероятность того, что дерн будет смещен газонокосилкой.
- При выкапывании земли из ямы поместите ее на ткань. После завершения раскопок, ткань при небольшом усилии поможет быстро сбросить землю обратно в яму.

Во всех случаях необходимо позаботиться о минимизации ущерба, причиненного раскопками. В первую очередь попрактикуйтесь в собственном дворе. С небольшой тренировкой и подходящим инструментом должно быть сложно сказать, где Вы копали. Это не только выставляет пользователей детектора в выгодном свете, это также гарантирует, что Вы сможете вернуться в эту зону для дальнейшего поиска.

## Надлежащий уход

Поскольку Ваш металлодетектор производства компании White's является сложным электронным устройством, он требует надлежащего ухода, аналогично прочим электронным устройствам.

- Хранить в теплом, сухом месте, вдали от батарей
- Избегайте грубого обращения
- Запрещается хранить в багажнике автомобиля в период зимних и / или летних пиковых температур
- Запрещается хранить под прямыми солнечными лучами

## Аксессуары

1. Наушники - Существенно повышают способность слышать TREASUREmaster® и TREASUREpro в условиях сильного шума, повышают срок службы батареи и обеспечивают повышенную уединенность. Любые стереонаушники от 8 до 150 Ом подойдут.
2. Футляры для переноски – компания МДРегион предлагает рюкзаки и сумки, пригодные для переноски TREASUREmaster® и TREASUREpro. Они обеспечивают удобство хранения и защиту при путешествиях.
3. Поисковые катушки - стандартная поисковая катушка идеально подходит для многостороннего использования. В то время как более крупные поисковые катушки позволяют обнаружить предметы на глубине, они менее чувствительны к малым объектам и более сложны в точечном применении. Меньшие поисковые катушки позволяют точно определить и обнаружить небольшие количества металла, а также лучше выявлять хорошие цели при высокой концентрации мусора в общественных местах по сравнению с крупными поисковыми катушками, но не позволяют обнаружить предмет на глубине, с которой справляются более крупные поисковые катушки.

4. Инструменты для раскопок - важно иметь надлежащие инструменты для проведения землеройных работ в зонах, где Вы осуществляете поиски. Всегда следует заботиться о том, чтобы оставить зону раскопок в ее изначальном виде.

## Гарантия

Срок гарантии 24 месяца блок управления, 12 месяцев поисковая катушка.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные вследствие несчастного случая, ненадлежащего использования, халатности, изменений, модификаций, несанкционированного техобслуживания или длительного воздействия агрессивных соединений, включая соли.