

Это руководство по началу работы и полное руководство пользователя EQUINOX® можно скачать в сети Интернет.

Доступны эти и другие языки:

DE Deutsch **FR** français **PT** Português
EN English **JP** 日本語 **RU** русский
ES Español **KR** 한국어 **ZH** 中文

EQUINOX

700 | 900

РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ




БЫСТРЫЙ СТАРТ



1

ВКЛЮЧИТЕ ДЕТЕКТОР

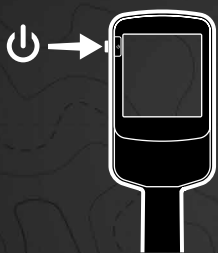

2

ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ПОИСКА



3

ОТСТРОЙКА ОТ ПОМЕХ



4

ПРИСТУПАЙТЕ




РЕЖИМЫ ПОИСКА

★ только EQUINOX 900

ПАРК

Отлично подходит для обнаружения целей на замусоренных участках в рекреационных зонах и для общих поисков.

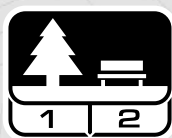

Стандартный поиск и монеты

Мелкие ювелирные украшения

ПОЛЕ

Идеальный режим для поиска целей различного размера в исторических местах.



Монеты и артефакты

Мелкие монеты и артефакты

ПЛЯЖ

Подходит для всех типов соленого грунта – сухого песка, мокрого песка, для поиска в прибрежной полосе и под водой.



В мокром и сухом песке

Под водой и в прибрежной полосе

ЗОЛОТО*


Для поиска золотых самородков на минерализованном золотоносном грунте.



Нормальные условия грунта

Сложные условия грунта

СБОРКА

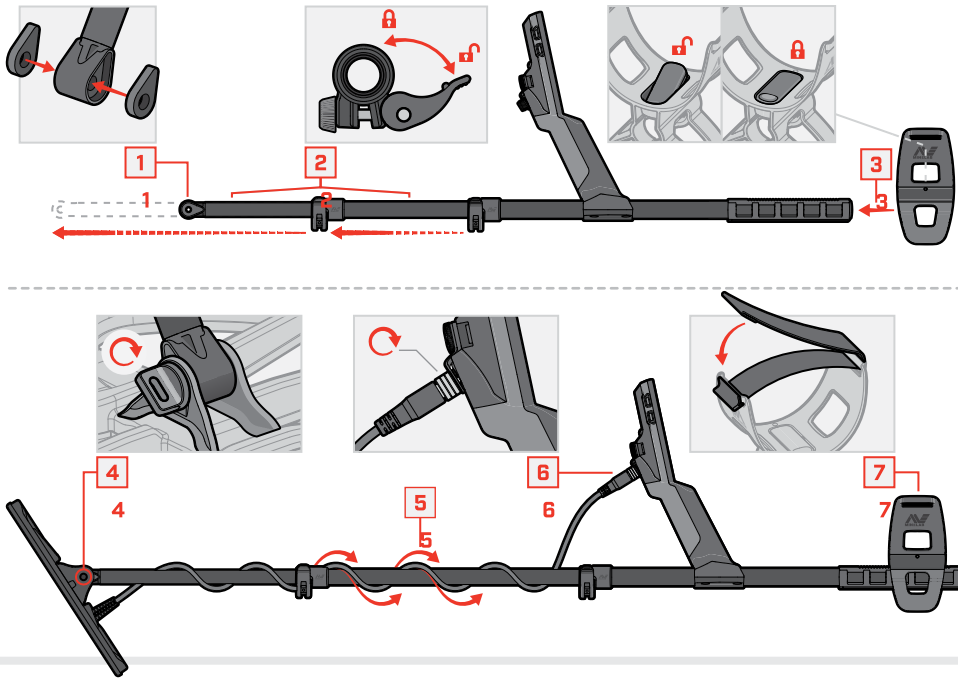

ЗАТЯГИВАНИЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ЗАЖИМОВ

Затягивайте эксцентриковые зажимы, если они смещаются или ослаблены.




Откройте



Аккуратно поверните винт




Закройте



Проверьте надежность крепления, при необходимости повторите операцию

ЗАРЯДКА

5-6 ЧАСОВ

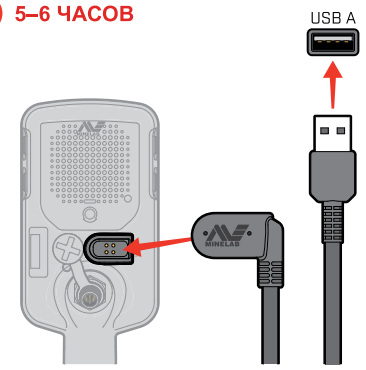

! Заряжайте металлодетектор только с помощью качественного зарядного устройства с разъемом USB, его сила тока должна составлять не менее 2 А при напряжении 5 В.

При использовании зарядного устройства низкого качества существует вероятность его выхода из строя.

На зарядное устройство должны быть нанесены следующие обозначения:



3 ЧАСА



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

Индикатор перегрузки при поиске на пляже

Светодиод зарядки

Уровень заряда аккумуляторной батареи

Фонарик

Выключатель питания

Подсветка

Шкала дискриминации

Кратковременное нажатие: подсветка

Долговременное нажатие: фонарик

Уровень чувствительности

Отображение частоты

Индикатор точечного режима

Режимы поиска

Регулировка чувствительности и настроек (минус/плюс)

Режим поиска

Все металлы

Точечный режим/режим поиска



Номер идентификации цели

Индикатор вибрации

Индикатор наушников

Индикатор беспроводной передачи аудиосигнала

Индикатор трекинга баланса грунта

Кратковременное нажатие: включение/выключение беспроводной передачи аудиосигнала

Долговременное нажатие: установка соединения для беспроводной передачи аудиосигнала

Профиль пользователя*

Датчик глубины

Настройки

Кратковременное нажатие: переход к следующей настройке

- Отстройка от помех
- Баланс грунта
- Регулятор громкости
- Пороговый тон
- Тон цели
- Принять/отклонить
- Скорость отслеживания цели

Дополнительные настройки

Долговременное нажатие: переход к дополнительным настройкам

- Громкость тона
- Высота порогового тона*
- Высота тона
- Разрыв тона
- Смещение железа

Принять/отклонить

Частота

* только EQUINOX 900